

Parasol de exterior con cenefa y tela de PVC accionado por pértiga

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Contáctenos llamando al 303.652.6164 para obtener información adicional. Los representantes de servicio al cliente de habla inglesa están disponibles de lunes a viernes de 7 a. m. a 4 p. m. (Hora Estándar de la Montaña de los EE. UU. - MST).

Visite www.ShadeInfo.com para registrar la compra de su parasol o ver un video de instalación.


Recomendamos que la instalación de este parasol la realicen dos (2) personas. Se recomienda utilizar para la instalación un taladro eléctrico, cinta métrica, dispositivo de nivelación y punta de destornillador Phillips (no incluidos). Algunas piezas que se muestran en este manual pueden ser ligeramente diferentes de las del producto que usted ha comprado.

Antes del montaje, ordene y haga un inventario de todas las piezas. Si faltan piezas, llámenos. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar el montaje y la instalación. Nota: Este parasol debe instalarse en travesaños de madera. Si no hay travesaños de madera, deben utilizarse elementos de anclaje (no incluidos).

Piezas de la caja de accesorios de montaje (las piezas no se muestran en escala)



Piezas del paquete de la pértiga (las piezas no se muestran en escala)

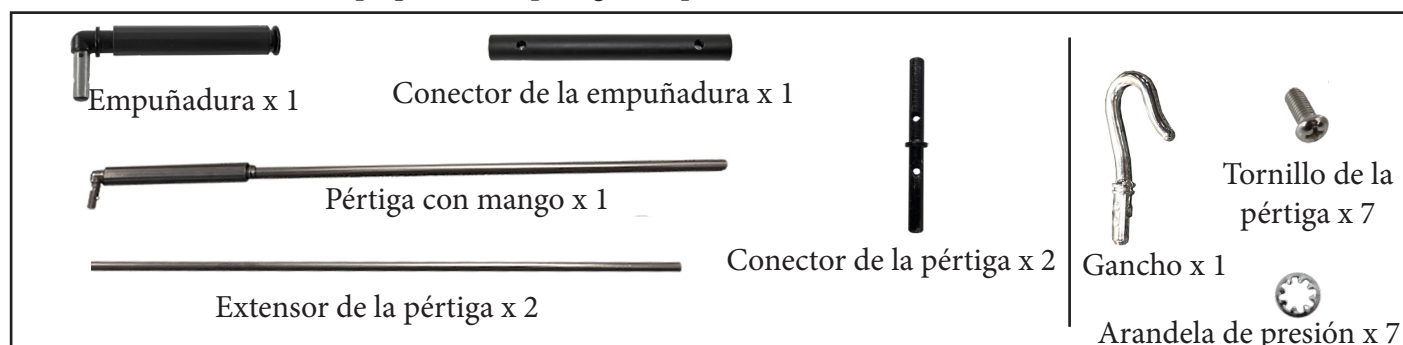

PASO 1: Quite la película protectora de la cenefa

Quite y deseche la película antirrayaduras que cubre la cenefa.

PASO 2: Instale el anillo

Mediante el tornillo del anillo y la arandela de presión suministrados en el paquete de la pértiga, fije el anillo al mecanismo de manivela (Fig. A).

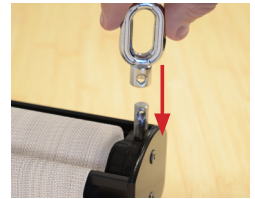


Fig. A

PASO 3: Determine el tipo de su instalación

Determine el tipo de su instalación. Su parasol puede colgarse de una pared o un cielorraso. La Fig. B ilustra una instalación en la pared; la Fig. C ilustra una instalación en el cielorraso.



Fig. B

PASO 4: Instale los soportes de cenefa (antes de instalarlos, lea el paso en su totalidad)

Su parasol incluye tres (3) soportes de cenefa; usted debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) soporte de cenefa cerca de cada extremo del parasol. Nota: Los soportes de cenefa no pueden instalarse en los bordes extremos del parasol; es necesario dejar libres al menos 2 pulgadas (5 cm) en cada extremo. Recomendamos la instalación de los soportes de cenefa en el travesaño más cercano a cada extremo del parasol; recuerde dejar al menos 2 pulgadas (5 cm) en cada extremo. Si no hay travesaños de madera, deberá utilizar anclajes (no incluidos).



Fig. C

Si va a instalar el tercer soporte de cenefa (recomendado), le sugerimos que lo instale en un travesaño de madera cercano al centro del parasol. Debe estar alineado con los dos (2) soportes de cenefa de los extremos. Si no hay travesaños de madera, deberá utilizar anclajes (no incluidos). Para obtener más información, visite su ferretería local.

Su parasol incluye una plantilla de papel que le ayudará a alinear sus agujeros guía. El uso de la plantilla es opcional, pero lo recomendamos. Para usar la plantilla, adhiérela temporariamente a la superficie. Asegúrese de que la plantilla esté plana, nivelada y sin arrugas antes de adherirla a la superficie. Quite la plantilla antes de instalar los soportes de cenefa.

Nota importante: Su parasol no quedará instalado correctamente a menos que los soportes de cenefa estén perfectamente alineados entre sí. Recomendamos el uso de un nivel láser (no incluido) a fin de alinear los agujeros para los tornillos.



Fig. D



Fig. E

INSTALACIÓN EN LA PARED

En instalaciones de pared, debe dejar al menos 1 pulgada (2.5 cm) por encima del soporte de cenefa para permitir que la cenefa enganche en el soporte de cenefa (sólo si hay un cielorraso que sobresalga por encima del parasol) (vea la Fig. D).

En una instalación de pared, asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén apuntando hacia el suelo (vea la Fig. E). Utilice los tornillos de soporte para instalar los soportes de cenefa.



Fig. F

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO

En instalaciones en el cielorraso, debe dejar al menos 1 pulgada (2.5 cm) detrás del soporte de cenefa para permitir que la cenefa enganche en el soporte de cenefa (sólo si hay una pared/ventana detrás del parasol) (vea la Fig. F).

En una instalación en el cielorraso, asegúrese de que las aletas plásticas de los soportes de cenefa estén apuntando hacia afuera, hacia usted (vea la Fig. G). Utilice los tornillos de soporte para instalar estos soportes de cenefa.



Fig. G

Es muy importante que todos los soportes estén perfectamente alineados entre sí.

PASO 5: Instale el parasol

Para instalaciones en la pared, primero enganche la parte posterior de la cenefa sobre la parte superior de los soportes de cenefa (Fig. H); luego gire el parasol hacia abajo y encájelo en su lugar (Fig. I).

Nota: Puede que necesite empujar hacia arriba las aletas plásticas con resorte de los soportes de cenefa para ayudar a que el parasol encaje en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig. H



Fig. I

INSTALACIÓN EN EL CIELORRASO

Para instalaciones en el cielorraso, primero enganche la parte posterior de la cenefa en la parte posterior de los soportes de cenefa (Fig. J); luego gire la cenefa hacia arriba y encájela en su lugar (Fig. K).

Nota: Puede que necesite empujar hacia adentro las aletas plásticas con resorte de los soportes de cenefa para ayudar a que el parasol encaje en su lugar.



Fig. J



Fig. K

PASO 6: Monte la pértiga

Antes de comenzar, tenga en cuenta que su pértiga puede montarse de manera tal que tenga cualquiera de las tres (3) longitudes siguientes:

- 2 pies de largo
- 4 pies de largo
- 6 pies de largo

Usando dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión, fije la empuñadura a la pértiga con mango mediante el conector de la empuñadura (Fig. L).

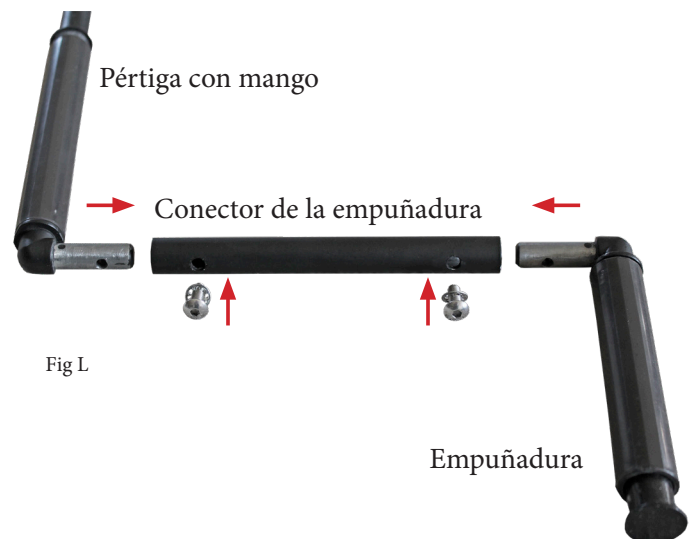


Fig. L

Si desea una pértiga de 2 pies, ahora puede fijar el gancho a la pértiga con mango (mediante uno de los tornillos de la pértiga y una arandela a presión; vea la Fig. M). Si desea una pértiga más larga, siga leyendo el paso 6.

Para una pértiga de 4 pies:

Fije uno de los extensores de la pértiga a la pértiga con mango usando uno (1) de los conectores de la pértiga, dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión (Fig. N). Luego, fije el gancho al extensor de la pértiga (Fig. M).

Para una pértiga de 6 pies:

Fije uno de los extensores de la pértiga a la pértiga con mango usando uno (1) de los conectores de la pértiga, dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión (Fig. N). Luego, conecte los dos (2) extensores de la pértiga entre sí mediante uno de los conectores de la pértiga. Por último, fije el gancho al extensor de la pértiga (Fig. M).



Fig. M

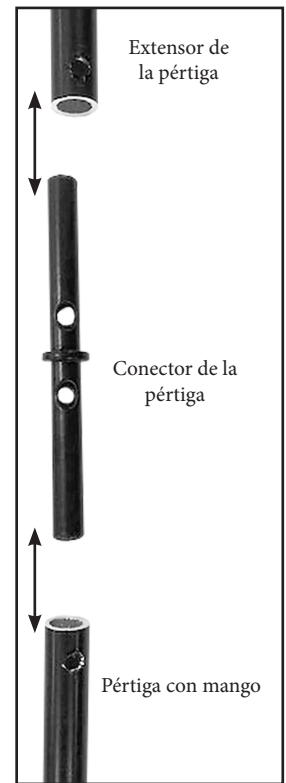


Fig. N

Instale el sistema de cuerda elástica (paso opcional)

El parasol incluye dos (2) sistemas de cuerda elástica para asegurar la parte inferior de ambos lados del parasol. Para instalar el sistema de cuerda elástica, comience por pasar la cuerda elástica a través de los tapones del tubo inferior, ubicados en cada extremo del tubo inferior (Fig. O). Luego inserte la cuerda elástica en el gancho e inserte el gancho en una pared o pilar mediante un (1) tornillo de soporte (Fig. P) de la caja de accesorios de montaje. Para prevenir el estiramiento o daños de la tela, los ganchos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior, de modo que haya igual tensión en cada cuerda elástica.

Importante: Debe enrollar su parasol hacia arriba durante condiciones ventosas. El sistema de cuerda elástica es efectivo únicamente con viento suave. Cuando utilice su parasol, le recomendamos que deje al menos una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.



Fig. O



Fig. P

Pasos adicionales opcionales

Para ver un video de los pasos indicados a continuación, visite: www.shadeinfo.com/video-help-pv

INVERSIÓN DEL SENTIDO DE ENROLLAMIENTO DE LA TELA

El sentido predeterminado de enrollamiento de la tela de su parasol es el «inverso». Es decir: la tela se enrolla desde el lado posterior del tubo superior. Si desea que la tela se enrolle hacia el frente de su parasol, no tiene más que bajar el parasol hasta que la tela comience por sí sola a enrollarse de nuevo hacia arriba, hacia la cenefa. Nota: Si invierte el sentido de enrollamiento de la tela, deberá desplazar el anillo para que no interfiera con la tela (vea el paso de más abajo).

DESPLAZAMIENTO DEL ANILLO DEL FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo es en el frente de su parasol. Es decir: el anillo está ubicado cerca del frente de la cenefa (A). Si desea desplazar el anillo a la parte posterior de la cenefa, contáctenos para que le demos las instrucciones de ese proceso. Nota: Si desplaza el anillo del frente a la parte posterior de la cenefa, también deberá invertir el sentido de enrollamiento de la tela (vea el paso de más arriba). El proceso demora aproximadamente quince (15) minutos.

DESPLAZAMIENTO DEL ANILLO DEL LADO DERECHO AL LADO IZQUIERDO DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo es en el lado derecho de su parasol. Si desea desplazar el anillo al lado izquierdo del parasol, contáctenos para que le demos las instrucciones de ese proceso. El proceso demora aproximadamente quince (15) minutos.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar su parasol, no tiene más que enjuagarlo con agua y jabón y restregarlo con un cepillo suave. Nota: El uso de blanqueador o un limpiador agresivo anulará su garantía. Baje el parasol para que se seque al aire. Debe enrollar su parasol hacia arriba durante condiciones ventosas. Para prolongar la vida útil de su parasol, le recomendamos que cuando lo use deje una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.

Información adicional

En nuestro sitio web (www.shadeinfo.com) hay un video instructivo en el que encontrará ayuda adicional para instalar el parasol.

No olvide enviarnos su tarjeta de garantía/registro.